



Posiciones del engranaje o árbol o posiciones de la caja de bornes
Position de la transmission ou de l'arbre ou position de la boîte de raccordement

SN 5

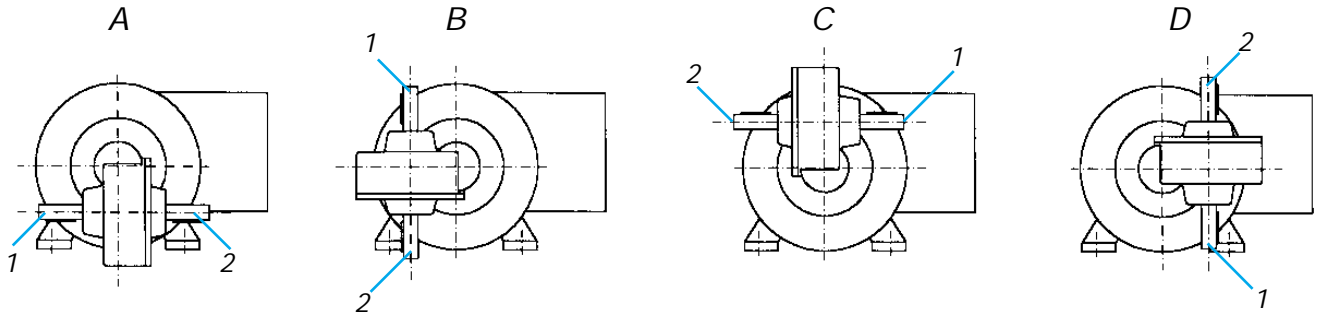


Página / Page 19

SN 5 FL

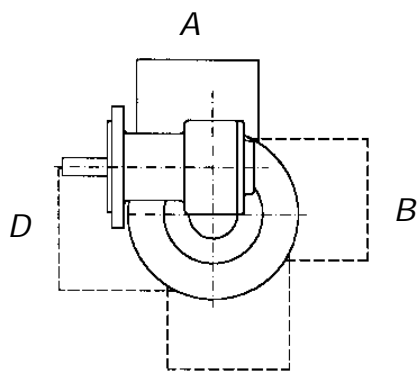


Página / Page 20 C

SN 5 FR

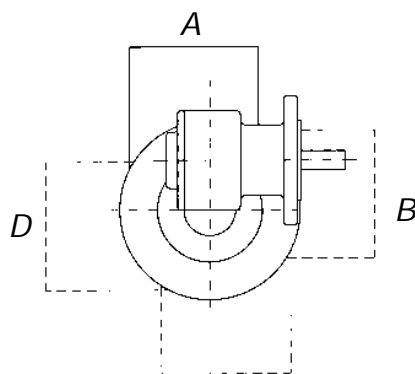


Página / Page 21 C

SN 18

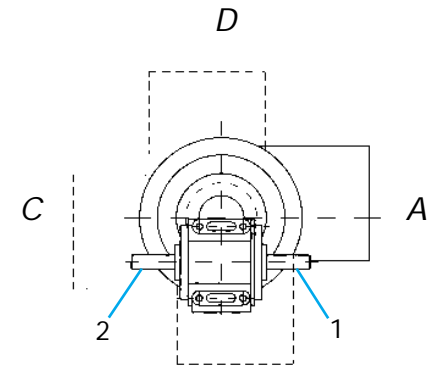


Página / Page 22 B

SN 14

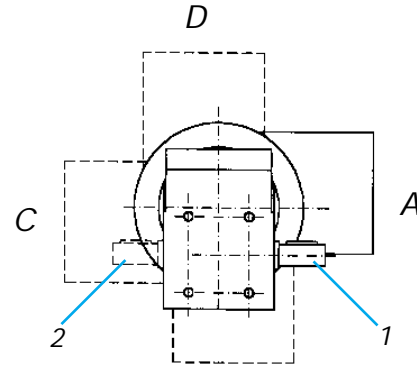


Página / Page 23 B

SN 3 F

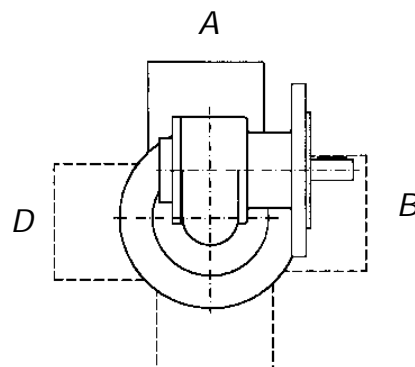


Página / Page 27 C

SN 3 FL

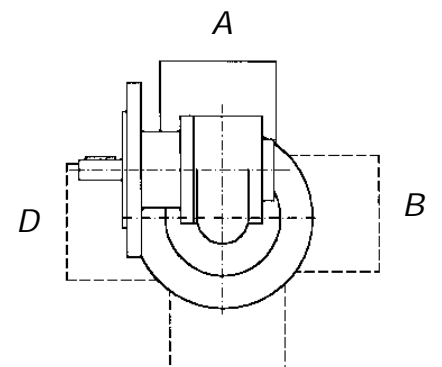

Página / Page 28 C

SN 3 B

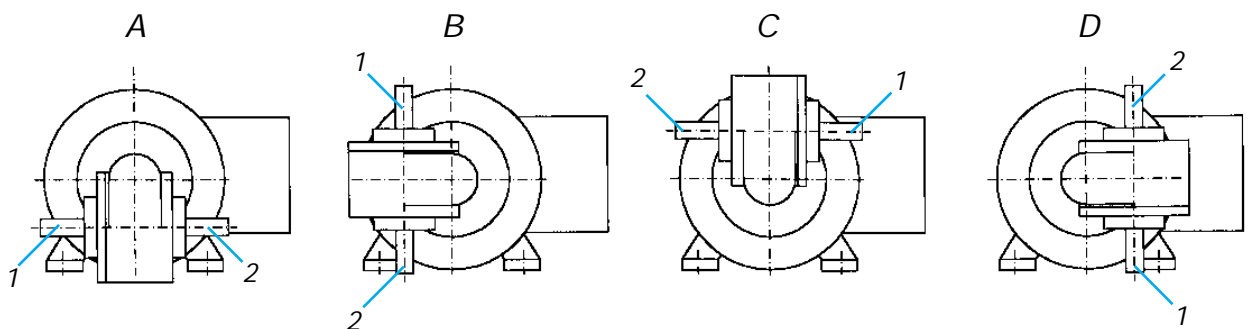

Página / Page 24